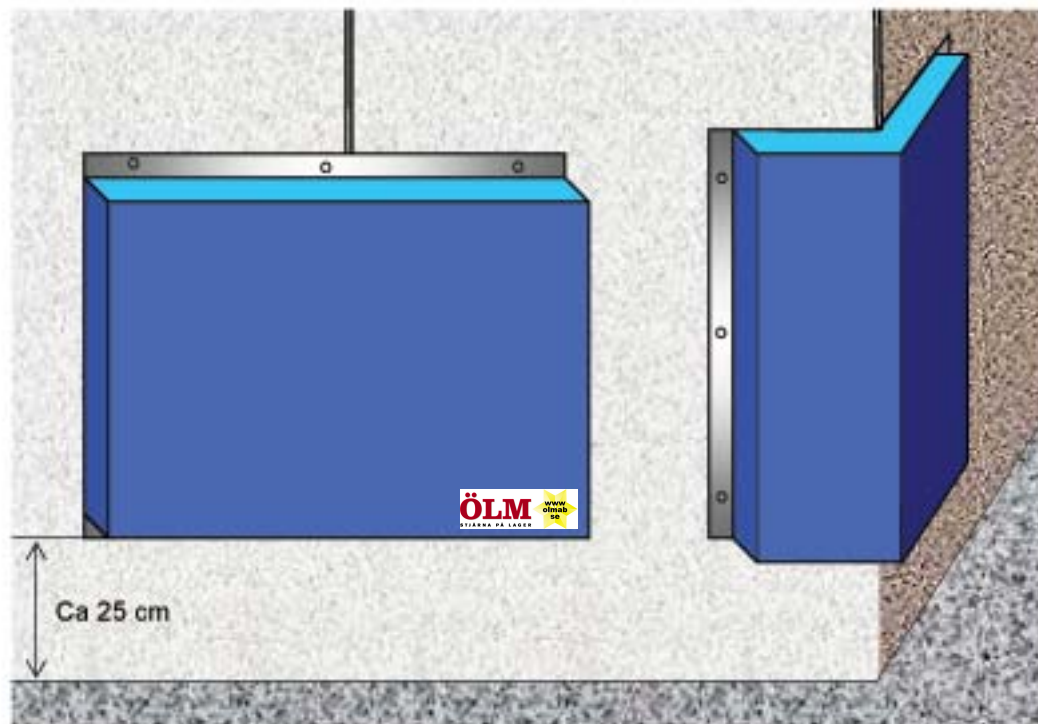


**MONTERING AV PÅKÖRNINGSSKYDD**

1. Håll Gargeguard på den plats där den skall sitta, i allmänhet ca. 25 cm över golvet (beroende på de fordon som använder parkeringsplatsen).
2. Markera de sex skruvhålen på väggen med en penna.
3. För fram elkabeln i riktning mot den plats där larmet skall sitta.
4. Fäst Gargeguard med medföljande skruvar och ev plugg (medföljer).

**ÖLM**  
STJÄRNA PÅ LAGER

www  
olmab  
se


Maskingatan 7, 702 20 ÖREBRO  
tel. 019-673 20 30 fax. 019-16 86 54  
e-post. info@olmab.se

## MONTERING AV PÅKÖRNINGSLARM


### Monteringsanvisning



1. Skala kabeländarna. För in kabeln från skyddet genom hålet i botten.

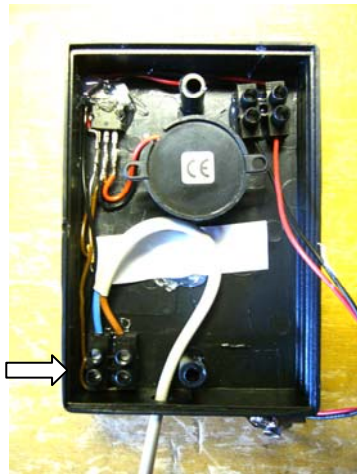

2. Fäst kabeländarna i kabelfästet.

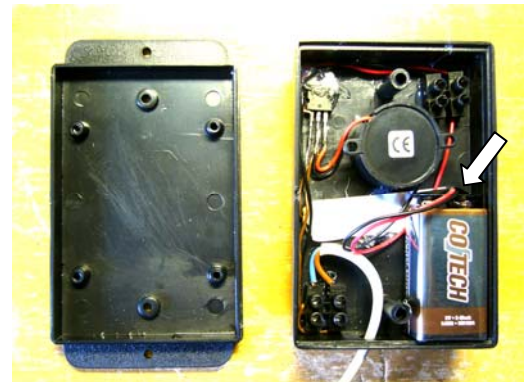

3. Anslut ett R6-batteri med batterikabeln. Placera batteriet på höger sida.


*Obs! Vänd kontakterna mot rätt poler.*



4. Fäst botten med de två medföljande skruvarna.



5. Montera larmet på plats som är väl synligt för bilföraren.

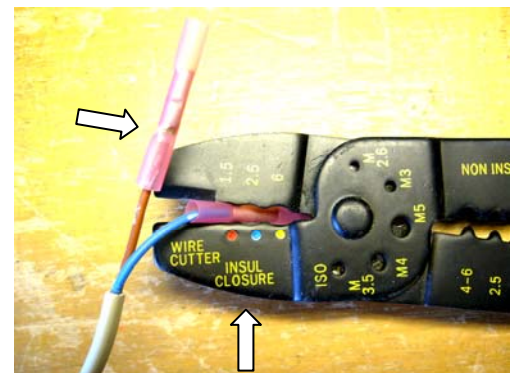

6. Koppla samman larmkabeln med kabeln från påkörningsskyddet.